UCC85 Rö601

UCH81 Rö701

UF85 Rö801

UABC80 Rö901

UL84 Rö902

UM80 Rö851

(E88CC) PCC84 Rö101

PCC85 Rö102

EF80 Rö201

EF80 Rö211

EF80 Rö221

PL83 Rö241

MW53-20 bzw. MW43-69 Rö242

PCF80 Rö301

ECH81 Rö401

EF80 Rö251

ECH81 Rö401

PL81 Rö451

PY81 Rö452

EY86 Rö481

PCL82 Rö501

Sicht auf die Anschlußseite der Fassung der Lautsprecher-Steckverbindung

Schaltbild der Ablenkei

Der Trimmer N wird im Werk auf min. Sti
lung eingestellt; er darf nicht verstellt v

(...) Werte gelten für Röhre E88CC anste

Fassung für Fernbedienung.

UCC85/E8

UM80

PCC

PY81

MW53/MW43

PCL82 EF80 PCF80 PL83 EF80 EF80 EF80 PCC84 PCC85 ECH81 MW53-20 bzw.MW43-69

UL84 UM80 UF85 UCH81 UBC80

Bodenabdeckung

AZ

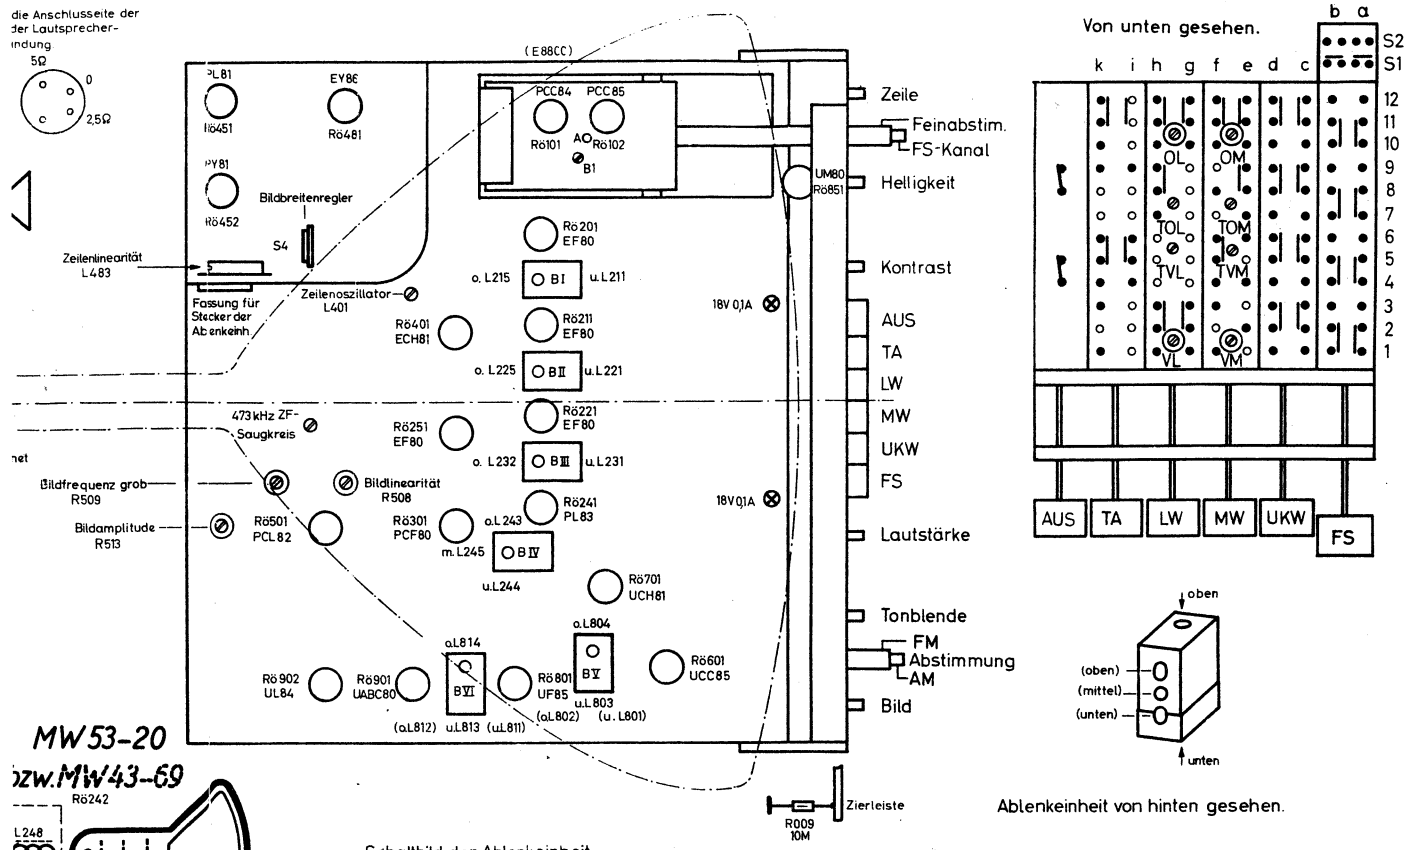

MW 53-20 bzw. MW 43-69

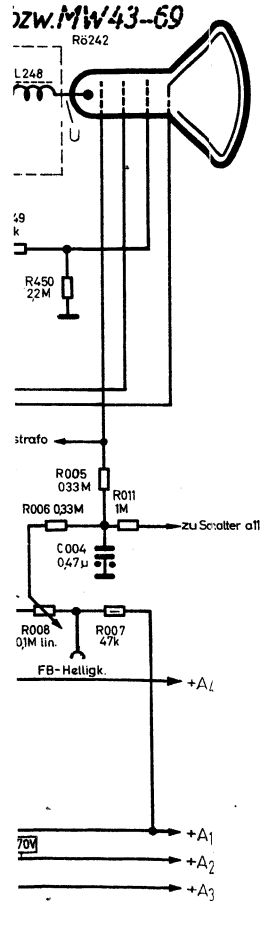

Schaltbild der Ablenkeinheit

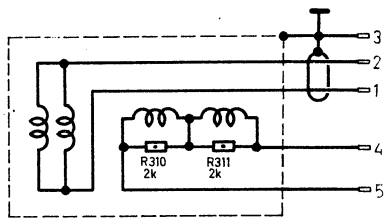

Sicht auf die Stiftseite des Steckers der Ablenkeinheit. (Entspricht der Anschlusseite der Fassung.)

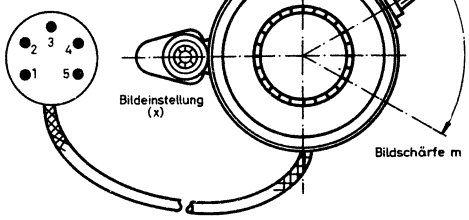

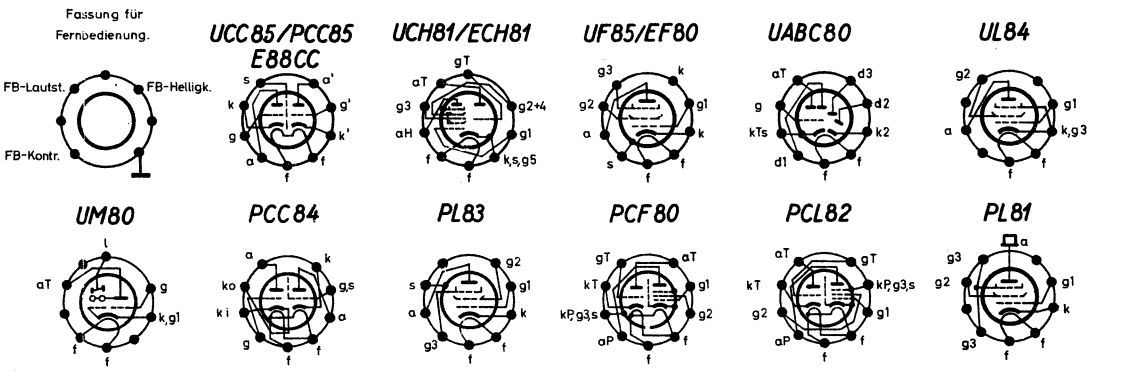

Gezeichnete Schalterstellung: FS

Änderungen vorbehalten!

Bei Gerät 913 wird anstelle der Bildröhre MW 53-20 die Bildröhre MW43-69 verwendet.

Spannungen mit Röhrenvoltmeter gemessen.

- ⬭ bei Fernsehempfang
- ▭ bei Rundfunkempfang

C826
5n
602
Rö901
UABC80
Rö242
MW53-20
MW43-69

Der Trimmer N wird im Werk auf min. Störstrahlung eingestellt; er darf nicht verstellt werden.

(...) Werte gelten für Röhre E88CC anstelle PCC 84.

Schaltbild zum Fernsehgerät Metz 953 und 913

625/626.5-1Ausg4
14.9.1956